



スキャン手順書

Panasonic製STB

- TZ-LS500B
- TZ-LT1000BW
- TZ-LT1500BW
- TZ-LT400PW

テレビ小山放送(株)

概要

1


手順通りにSTBのチャンネル設定操作をして行うことで、地上デジタルの番組表に「TOKYO MX」「tvk」の2チャンネルが追加されます。

1月7日（水）午前10時00分以降にチャンネル設定をしてください。

重要 1月7日以降の録画予約をしている場合は再度予約設定をしてください。

スキャン手順 リモコン操作①

2

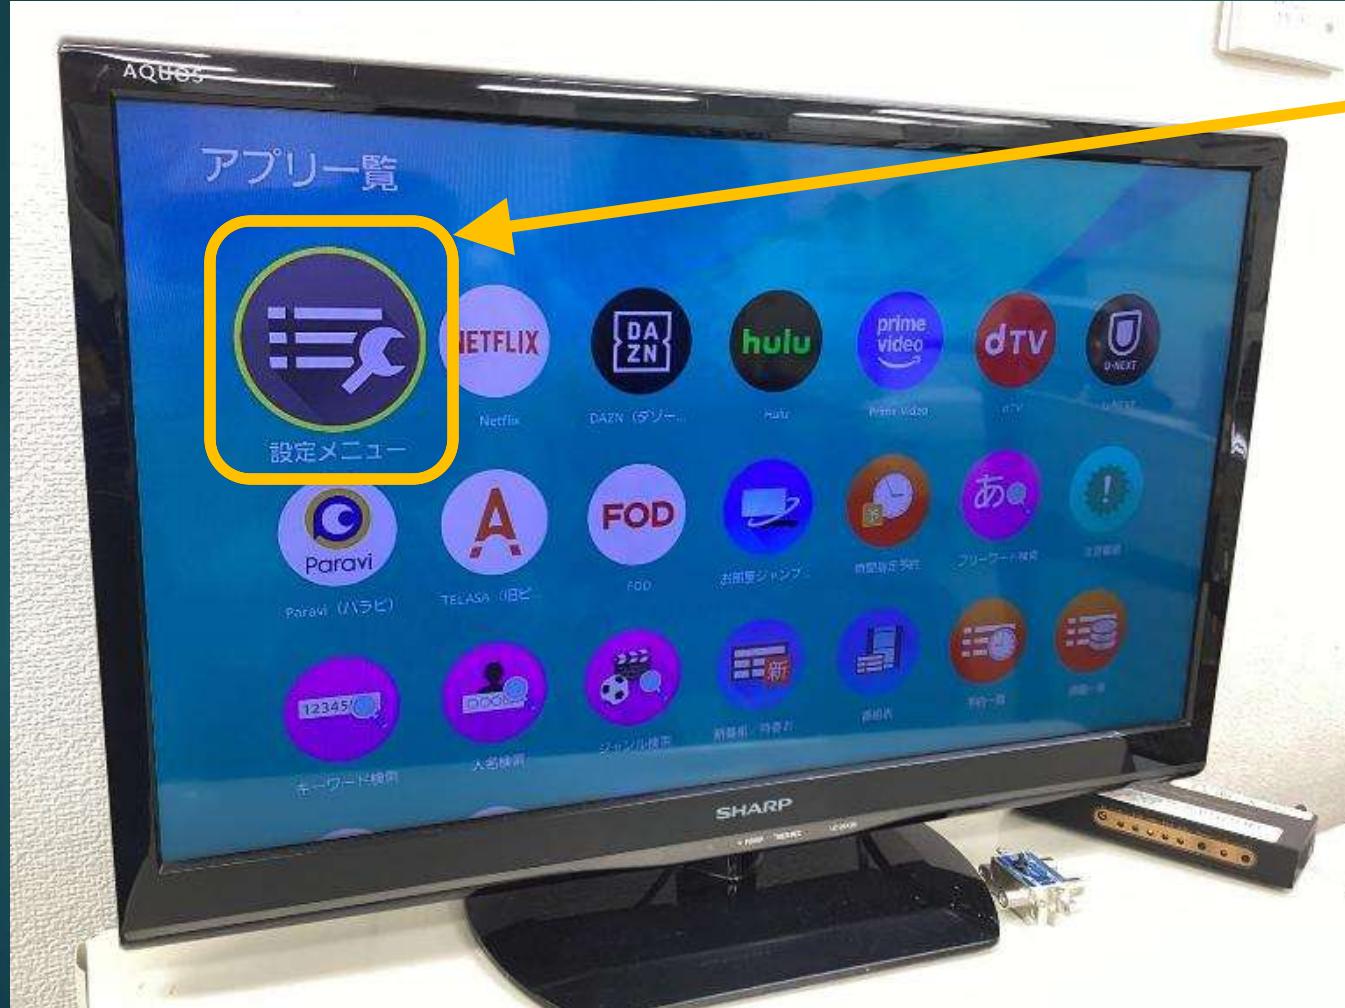


STBリモコンの
[アプリ]ボタンを押す。

【設定メニュー】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作②


3

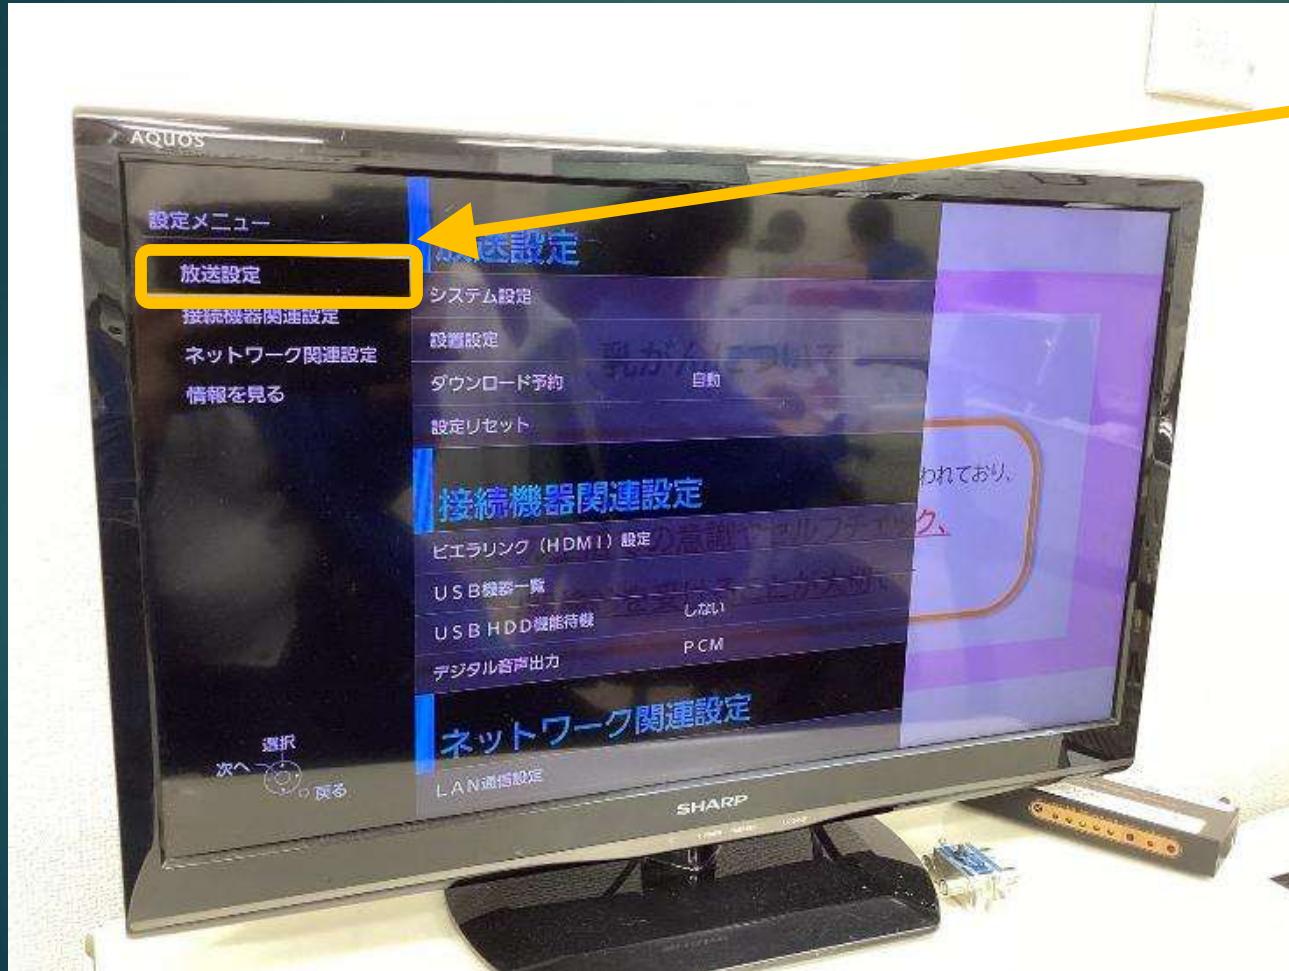

【放送設定】を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作③


4

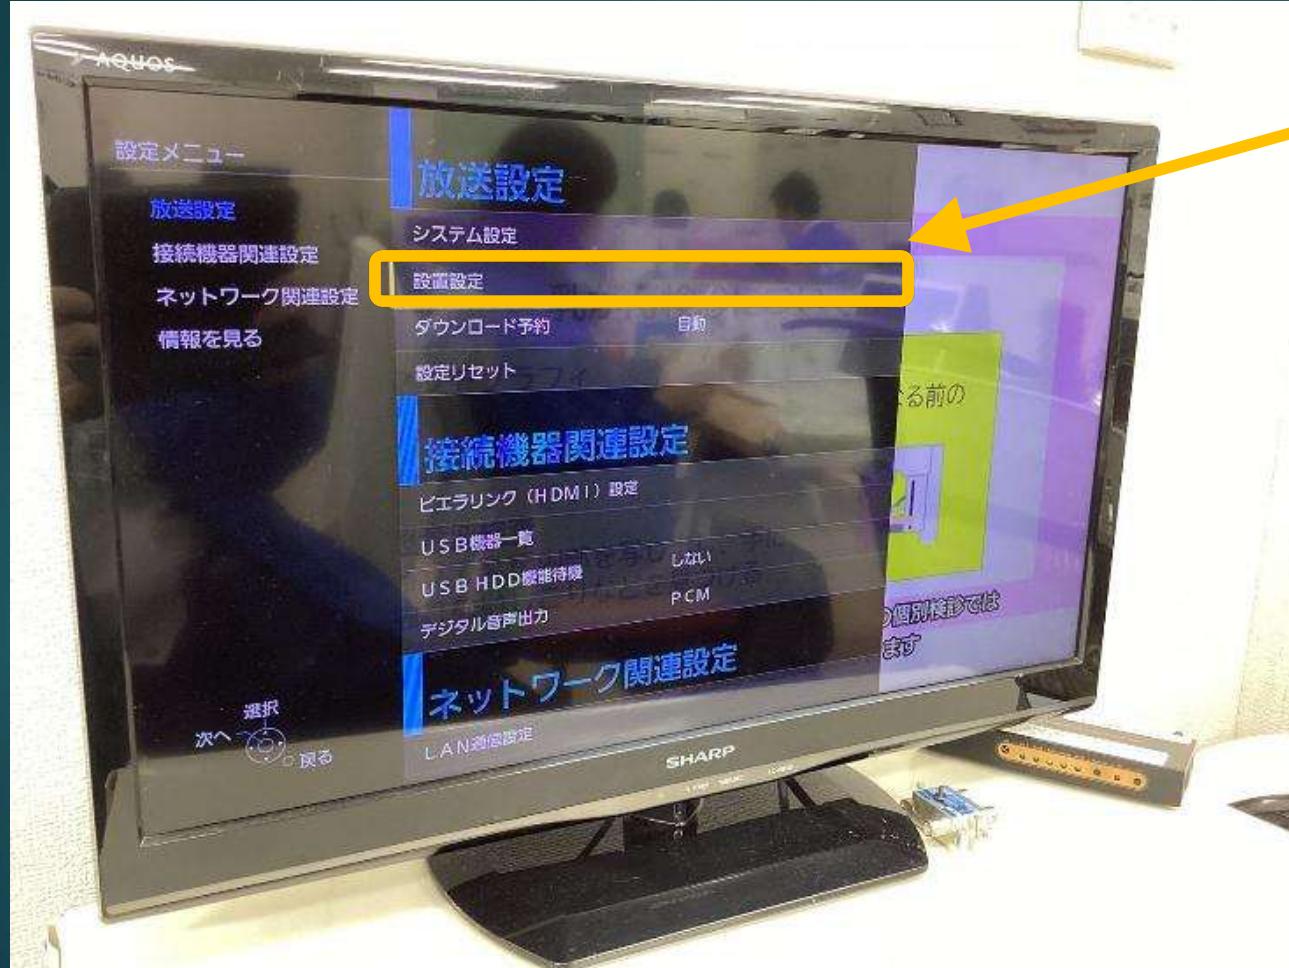

【設置設定】を選び
[決定]を押す

スキャン手順 リモコン操作④


5

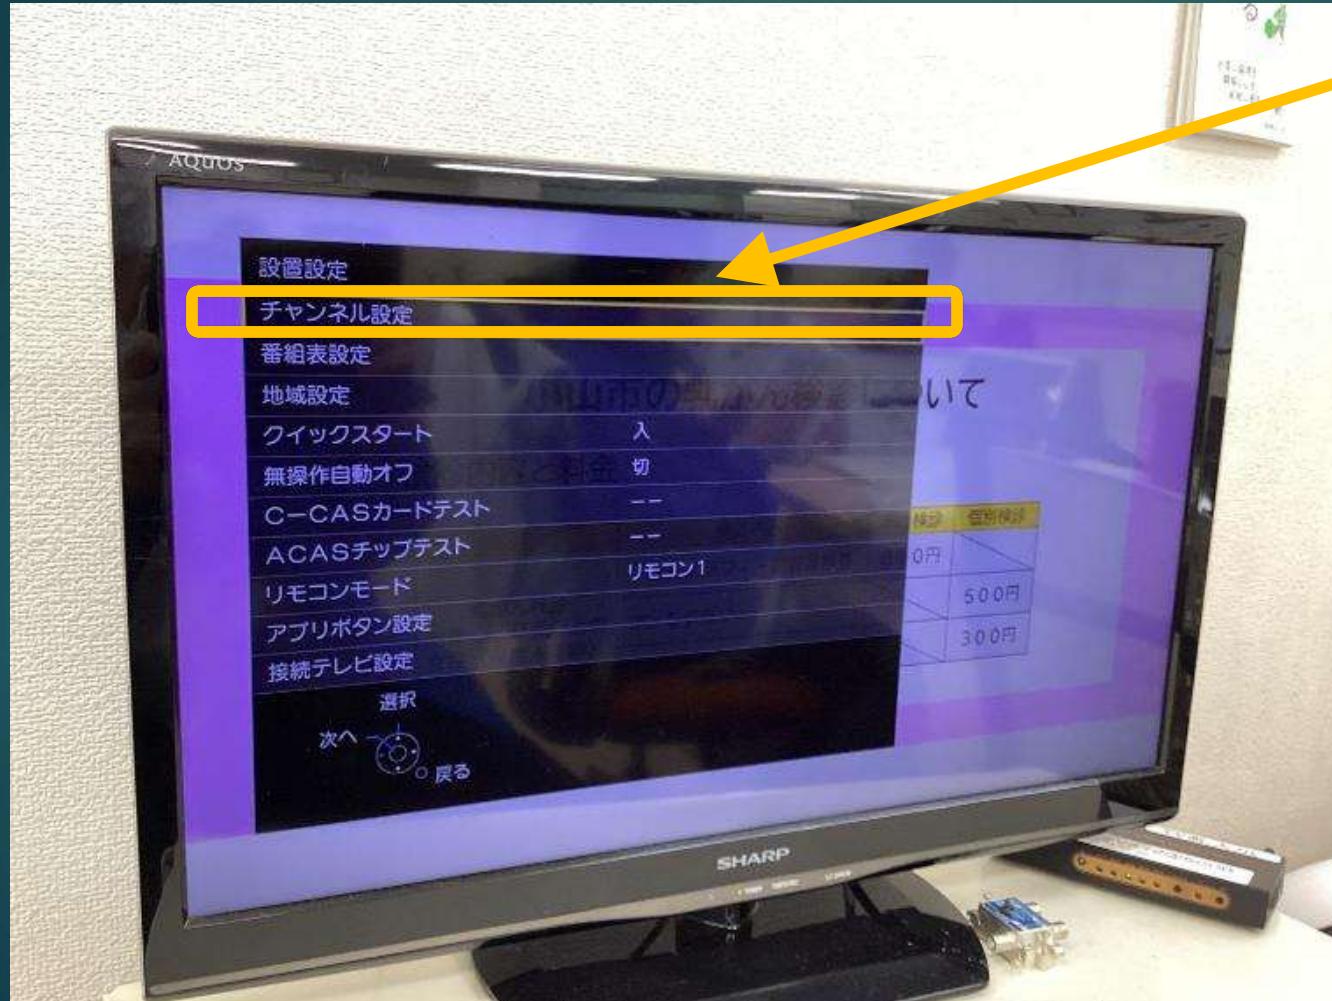

【チャンネル設定】
を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑤


6

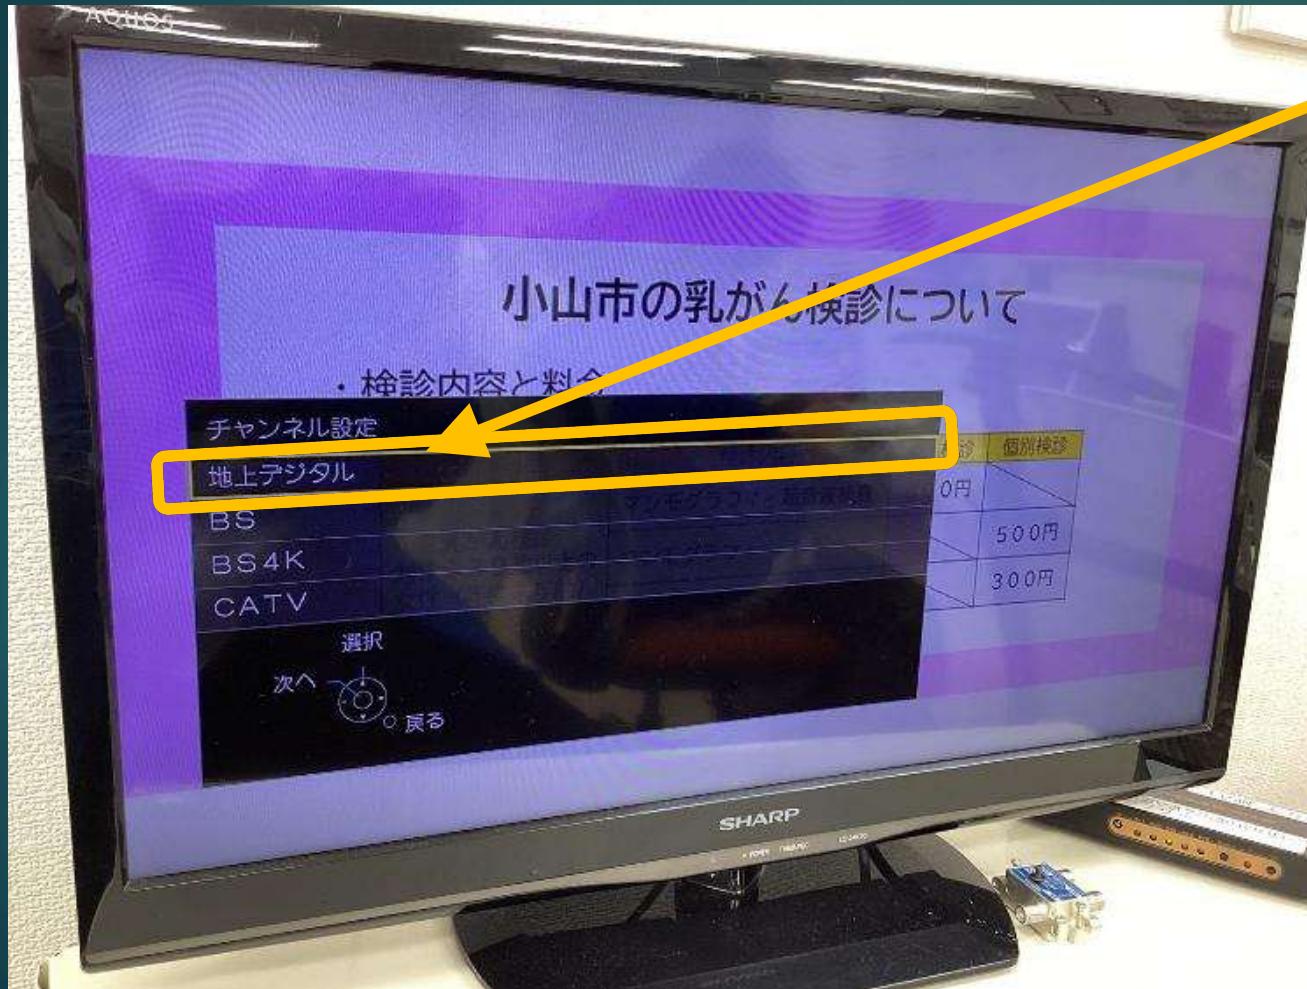

【地上デジタル】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑥

7

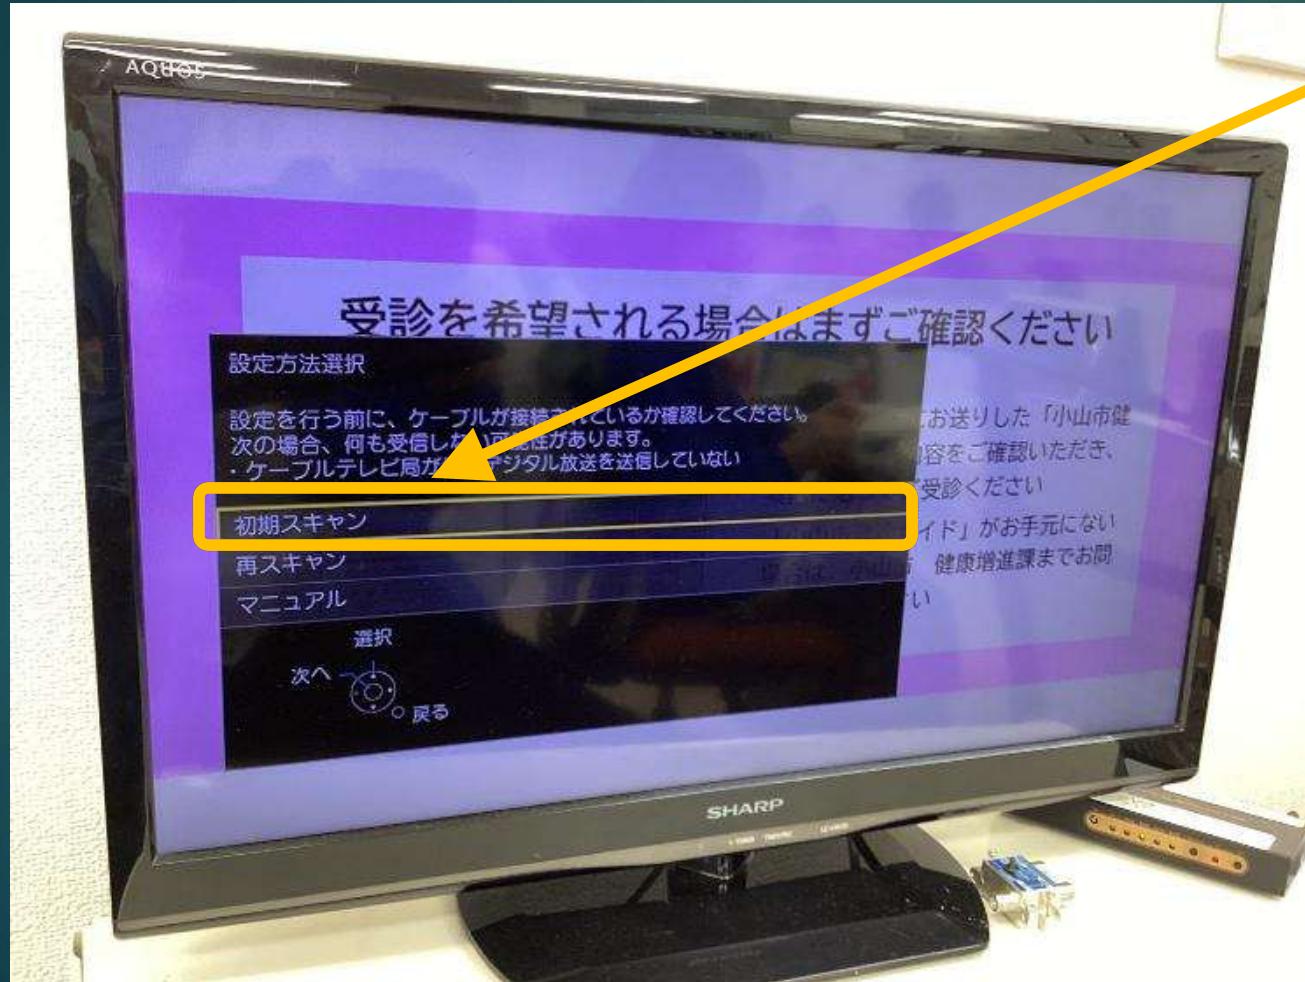

【初期スキャン】を
選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑦


8



【方式切換】へ進む
ため、
STBリモコンの[青]ボ
タンを押す。

スキャン手順 リモコン操作⑦


9

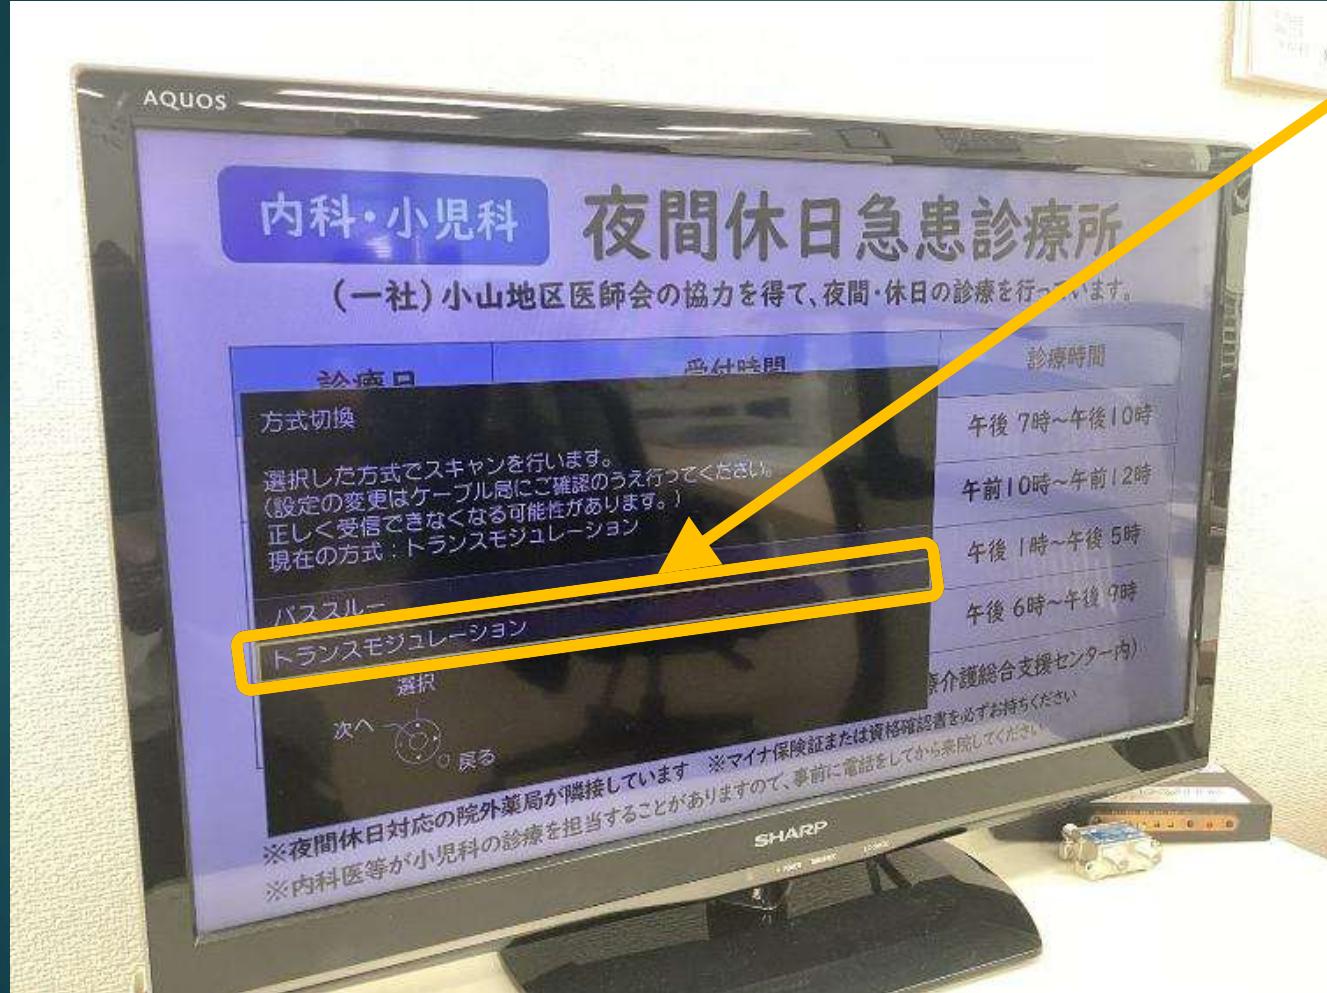

【トランスモジュ
レーション】を選び
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑦


10

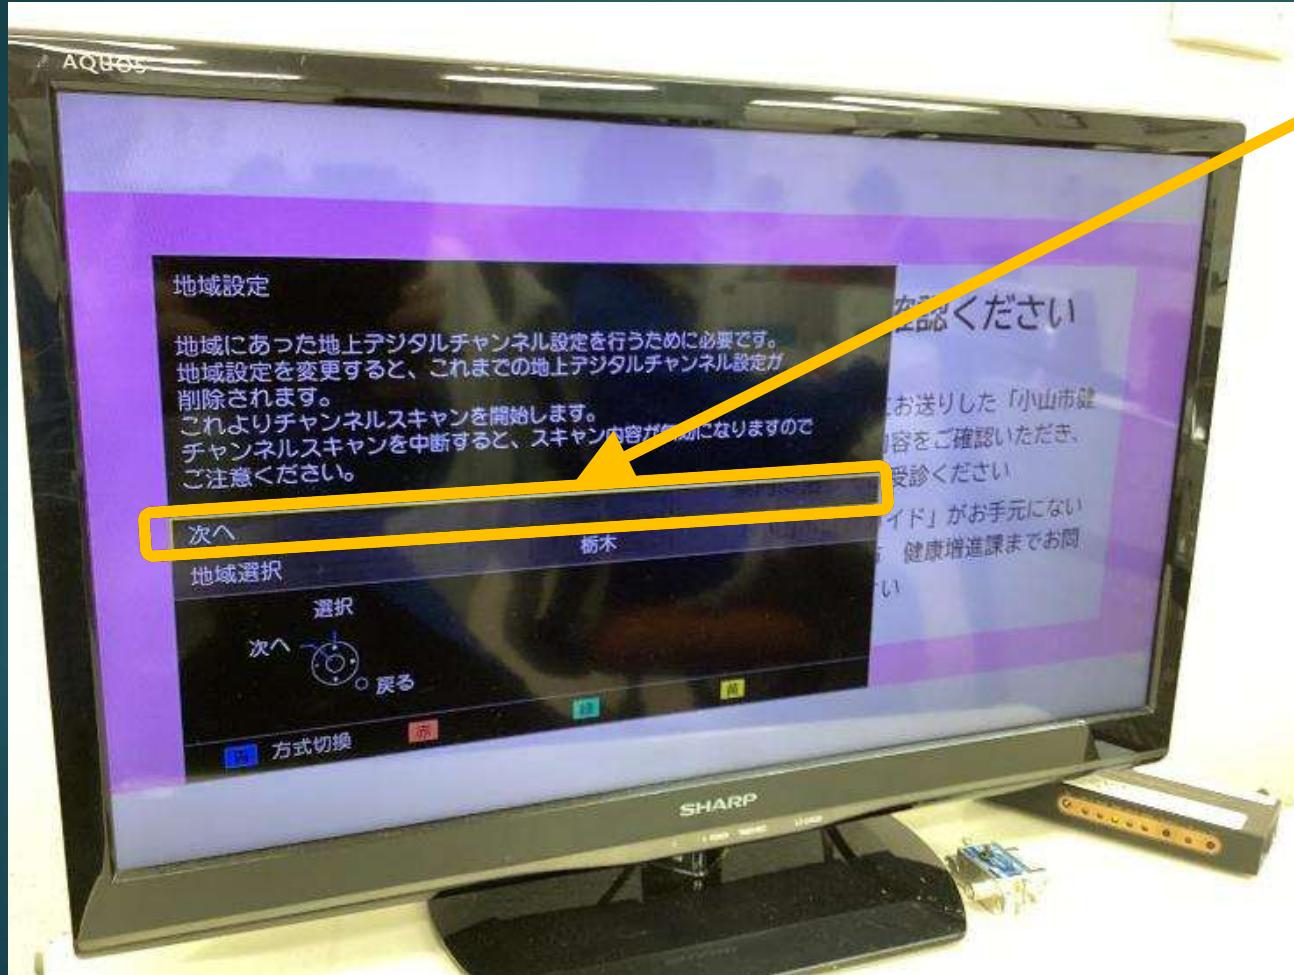

地域選択は
【栃木】のままで
[決定]を押す。

スキャン手順 リモコン操作⑧

11

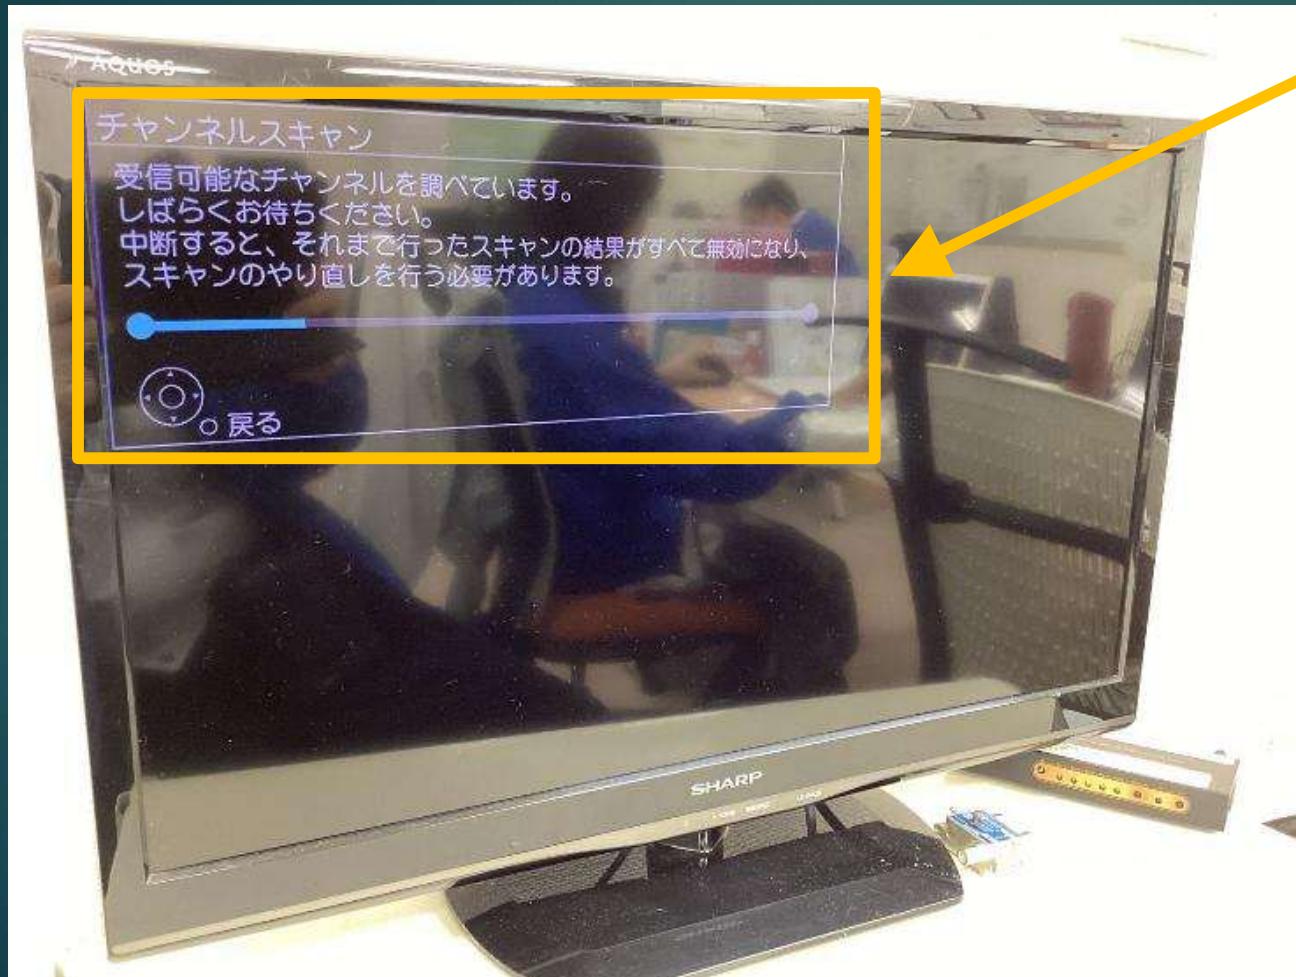

初期スキャンが始まります。

初期スキャンには約3分かかります。

スキャン手順 リモコン操作⑨

12



初期スキャンが終わりましたら、[戻る]を何度か押して、視聴画面に戻る。

[番組表]を押す
TOKYO MXとtvkが
番組表に追加されて
いれば設定終了です。

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

③ボタンには「とちぎテレビ」が設定されています。
「音量」変更ボタンの左側にある「チャンネル」の上ボタンを押すことで、「t v k」、「テレ玉」と移動します。
【番組表】でも隣に順番に表示されています。

⑨ボタンには「TOKYO MX」が設定されます。

⑫ボタンは何も設定されません。

一例として、⑫ボタンに「テレ玉」を設定する方法をご案内します。

※下記からの案内は必須の操作ではありません。

番組表の順番は【NHK】 → 【Eテレ】 → 【とちぎテレビ】 → 【t v k】 → 【テレ玉】 → 【日テレ】 → 【テレビ朝日】 → 【TBS】 → 【テレ東】 → 【フジテレビ】 → 【TOKYO MX】 → 【行政テレビ】 → 【コミチャン】 → 【ガイドチャンネル】

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作①

15



STBリモコンの⑫ボタンに「テレ玉」を設定する場合の操作です。

TV視聴画面にて、STBリモコンの「お好み選局」ボタンを押します。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作②


16



右下の⑫に合わせて、
STBリモコンの[緑]ボ
タンを押します。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作③

17

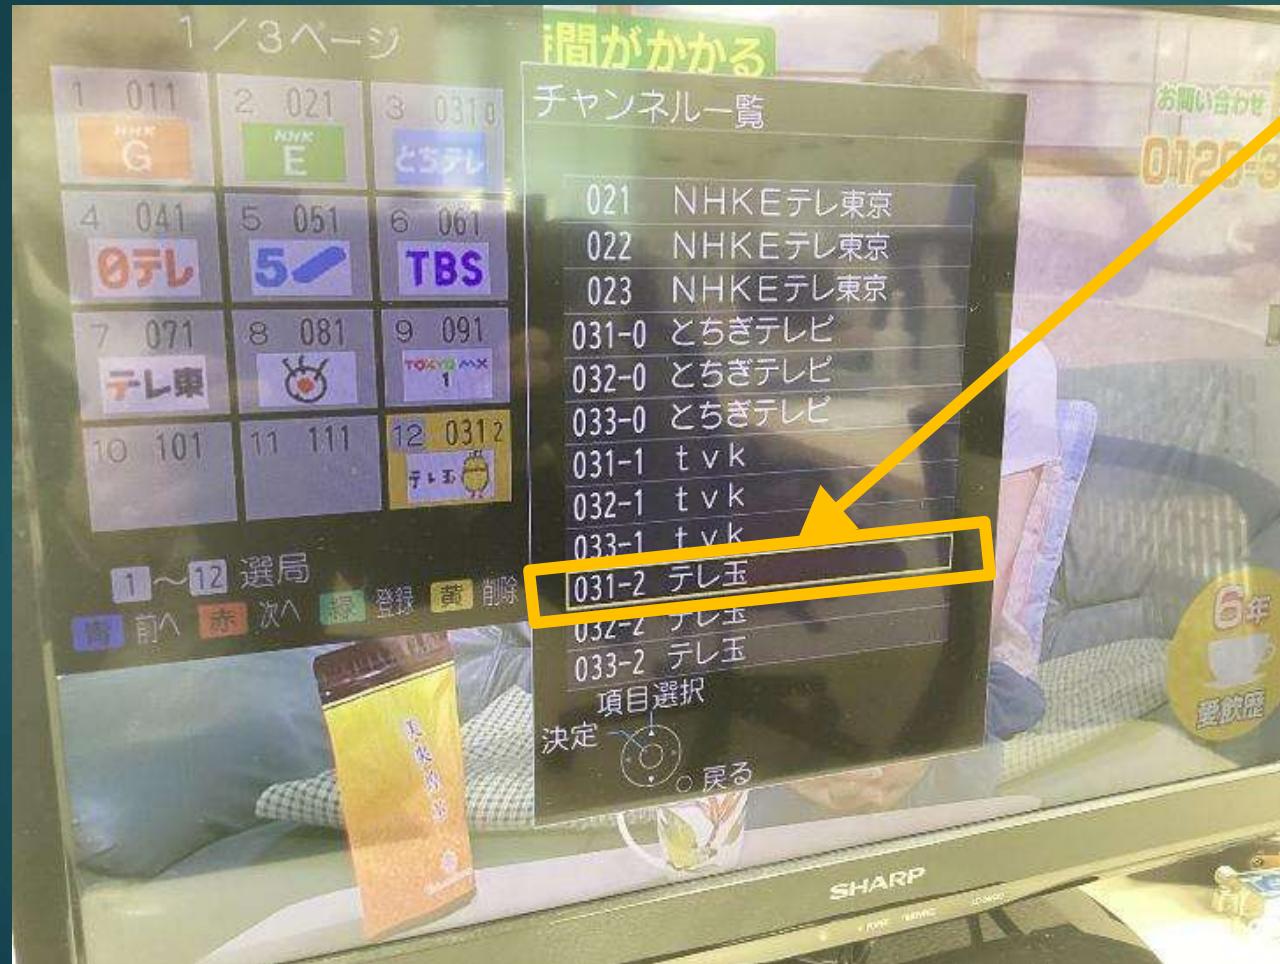

チャンネル一覧の中
から、
【031-2 テレ玉】を
選択して[決定]を押す。

※チャンネル一覧は
一番下まで「下▼ボ
タン」を押すと、別
のチャンネルが表示
されます。

参考：リモコン番号変更手順 リモコン操作④

18



⑫ボタンに「テレ
玉」が設定されまし
た。

STBリモコンの「戻
る」ボタンでTV視聴
画面に戻って終了で
す。