

●電話操作について

※画面はケーブルスマホホームならびに格安通話ダイヤラ利用時のものです。




① 「電話」 を選択



■履歴から発信する場合



② 「履歴」 を選択

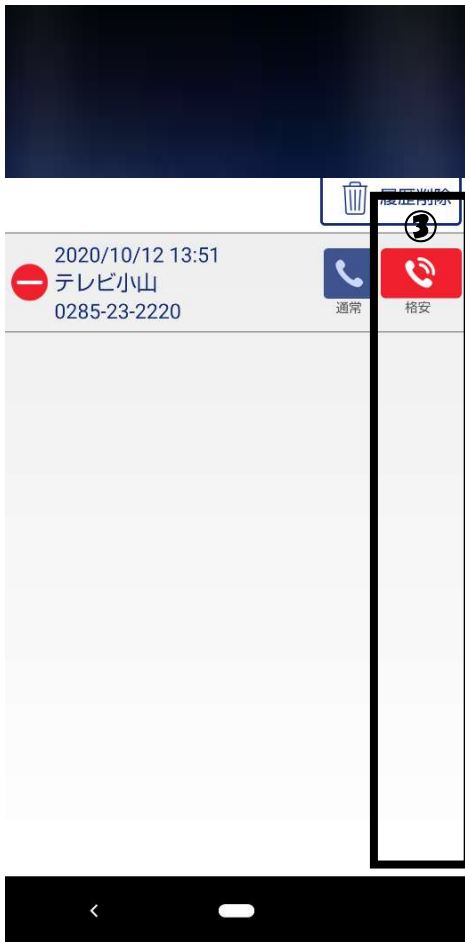


③発信したい番号を探し「格安」を選択



④「はい」を選択


■連絡帳（電話帳）から発信する場合

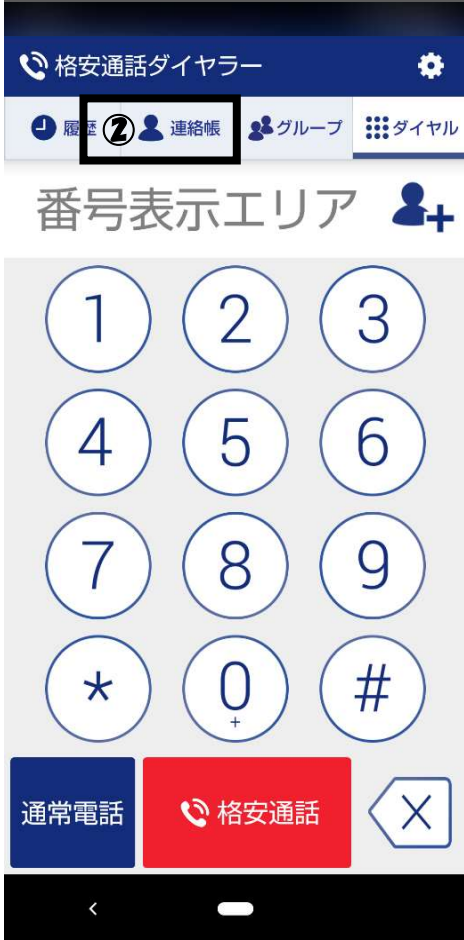

② 「連絡帳」を選択



③ 一覧から発信したい連絡先を選択

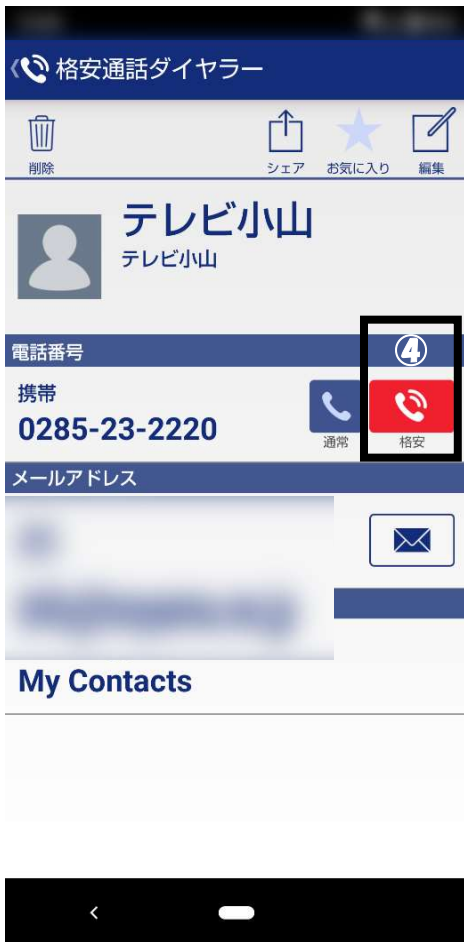

④ 「格安」を選択



⑤ 「はい」を選択
